

## **Seinäkorkki Wicanders DEKWALL asennusohje**

### **Alusta**

Alustan pitää olla suora, kiinteä, kuiva, luja ja puhdas, eikä siinä saa olla sementtiliimaa, liimajäänteitä, öljyä tai muita lopputulosta huonontavia aineita. Erittäin imevät alustat on primeroitava liimalla laimennettuna 1:2 veden kanssa.

### **Olosuhteet**

Seinäkorkkipakkaukset tulee sopeuttaa asennusolosuhteisiin kuivassa, ilmastoidussa huoneessa vähintään 48 h ennen asennusta. Pakkaukset avataan vasta ennen asennuksen aloittamista.. Asennuksen aikana ja sen jälkeenkin tulee olla +18°C- +28°C ja ilman suhteellisen kosteuden (%RH) 35%RH - 65%RH.


Wicanders Dekwall sienäkorkki on luonnontuote jolle laattojen väliset sävyerot ovat oleellisia, viehättäviä luonteenpiirteitä. Saavuttaaksesi itseäsi parhaiten miellyttävän lopputuloksen, voit lajitella laattoja useasta pakkauksesta ennen asennusta.

### **Tarvittavat työkalut**



Kumivasara, rulla, mitta, mattopuukko, kynä, suorakulma, merkkkausnaru, lyhytkarvainen mohairtela, puhdistusliina.

### **Mittaus**

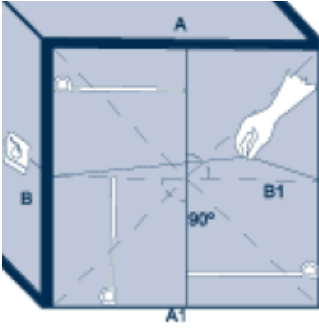


Merkitse seinän keskipiste käyttäen merkkauksnarua piirtäen kaksi symmetristä viivaa kulmasta kulmaan ja käyttäen niiden kohtaamispistettä aloituspisteenä.


Tarkasta, että näistä lähtevät kaksi linjaa muodostavat 90°suoran kulman.

### Liimaus tehdään nk. kontaktiliimaus menetelmällä

#### Liimaus

Wicanders Dekwall seinäkorkit asennetaan kontaktiliimausmenetelmällä käyttäen vesiohenteista dispersioliimaa (latti  ja seinäpäällysteiden liimaamiseen). Suositeltavia liimavalmistajia ovat esim. Kiilto Oy ja Casco.

Kontaktiliimaus tarkoittaa että liima levitetään sekä liimattavaan alustaan että seinäkorkin pohjaan.

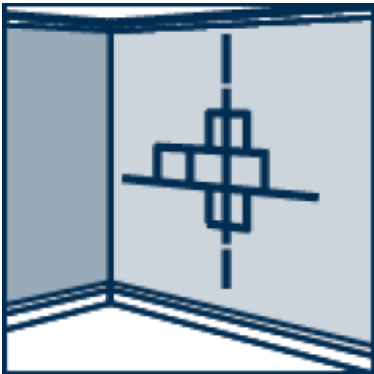


Mittaa seinän mitat keskeltä reunoihin.

Varmista, että seinän reunimmaisat palat ovat leveämpiä kuin 5 cm.


Jos em. vaatimus ei täyty, tee uudet linjaukset seinään siten että ne täyttyvät.

Aloita asennus vaakasuoran ja pystysuoran linjan risteävästä kohdasta eteenpäin.

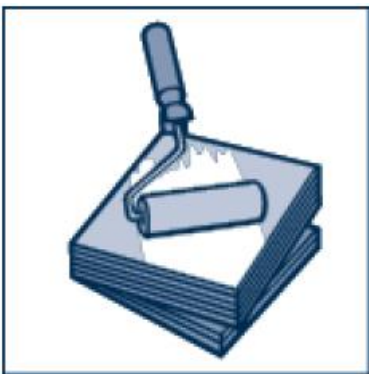

Sekoita liima tasalaatuisesti ennen asennuksen aloittamista.

Levitä liima mohairtelalla korkin pohjan ja seinään.

Odota, kunnes liian  kuivunut (n. 45-60 min). Kun liima on kuivunut, näet viivat jälleen seinässä.


Vältä liian suurta liimamäärää. Oikea liimamäärä on n. 150 g/m<sup>2</sup> laattaan ja 150 g/m<sup>2</sup> seinään.

Kuivumisaika: Anna liiman kuivua täysin (kun liima on kuivunut se muuttuu värittömäksi). Kuivumisaika on noin 45-60 minuuttia riippuen lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta

### Liiman avoin aika

**Laatat:** Esiliimatut laatat ovat käyttökelpoisia jopa vuorokauden päästä, jos ne varastoidaan liiman kuivumisen jälkeen kuivassa, lämpimässä tilassa, valolta suojattuna.

**Alusta:** Asennusaika on noin 2-3- tuntia siitä kun liima on muuttunut värittömäksi. Jos asennat esiliimattuja laattoja, asennusaika vähenee 1 tuntiin.

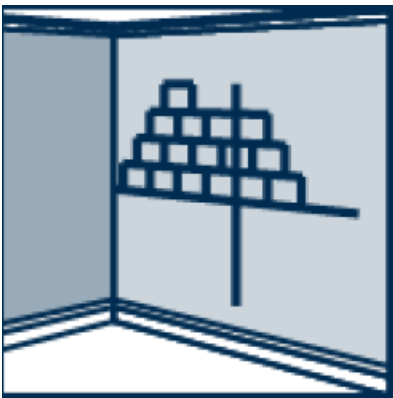

Wicanders Dekwall asennetaan aina tiilikuvioon toistuvissa riveissä päätysaumat ovat 1/3 tai 1/2 osa limityksessä.

Aloita asennus aloittamalla keskikohdan ruudusta painamalla laatta varovasti paikalleen erityisesti kulmia vahingoittamatta.

Jatka asentamista järjestelmällisesti eteenpäin. Varmista, että laatan lähtökulmat ovat oikeassa paikassa edelliseen laattaan nähden, koska laattaa on hankala irroittaa sen jälkeen kun se on painettu kiinni alustaan.



Kun leikkaat reunimmaista palaa oikeaan kokoon, tee se kuvan mukaisesti eli asenna leikattava laatta edellisen asennetun laatan päälle ja laita sen päälle seinästä lähtemään laatta, jota käytät mitoittamaan tarvittava viimeistelypalan koko kuvan mukaisesti.

Tekninen neuvonta

